

AK-NORD
Germany
www.ak-nord.com



AK-DINRAIL-PS12/24

Installationsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein AK-NORD Produkt entschieden haben!

Diese Kurzanleitung enthält eine Übersicht über die ersten Schritte bei der Verwendung der AK – NORD Produkte. Sie zeigt, wie Sie unsere Produkte leicht und einfach in Ihre Infrastruktur einbinden und die erste Verbindung zu unseren Produkten herstellen können.

Falls Sie bei der Inbetriebnahme der AK-NORD Produkte dennoch Hilfe benötigen oder Fragen zu einzelnen Einstellungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.




+49 (0) 4821 / 804035-0



service@ak-nord.de

Wir helfen gerne, ganz besonders Ihnen.

Zusätzlich empfehlen wir, dass entsprechende Handbuch vorher gewissenhaft durchzulesen. Bitte folgen Sie sämtlichen Empfehlungen, Anmerkungen und Warnhinweisen, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.



AK-NORD
 Germany
www.ak-nord.com



AK-DINRAIL-PS12/24

Spannungsversorgung:




AUSGANG

Shield / Gehäuse	
+ Power 12/24 VDC	
- Power 12/24 VDC	

EINGANG

	~L 100-240 VAC
	~N 100-240 VAC




AK-NORD
Germany
www.ak-nord.com



AK-DINRAIL-PS12/24


Anschlüsse:

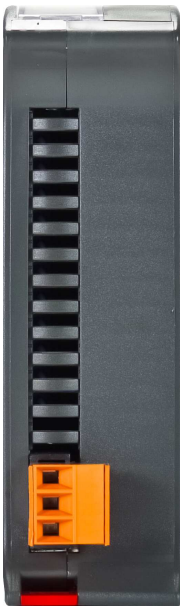

Ausgang
12 / 24 Volt
20Watt




Eingang
100-240 Volt **AC**
0,38A



AK-DINRAIL-PS12/24

Anzeigen:

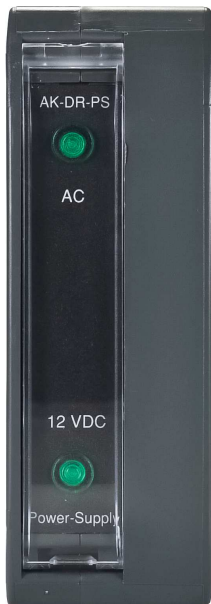

Power AC



Power DC